


# SPRÁVNA INŠTALÁCIA FREKVENČNÉHO MENIČA GD10 s automatickým preplachom filtra

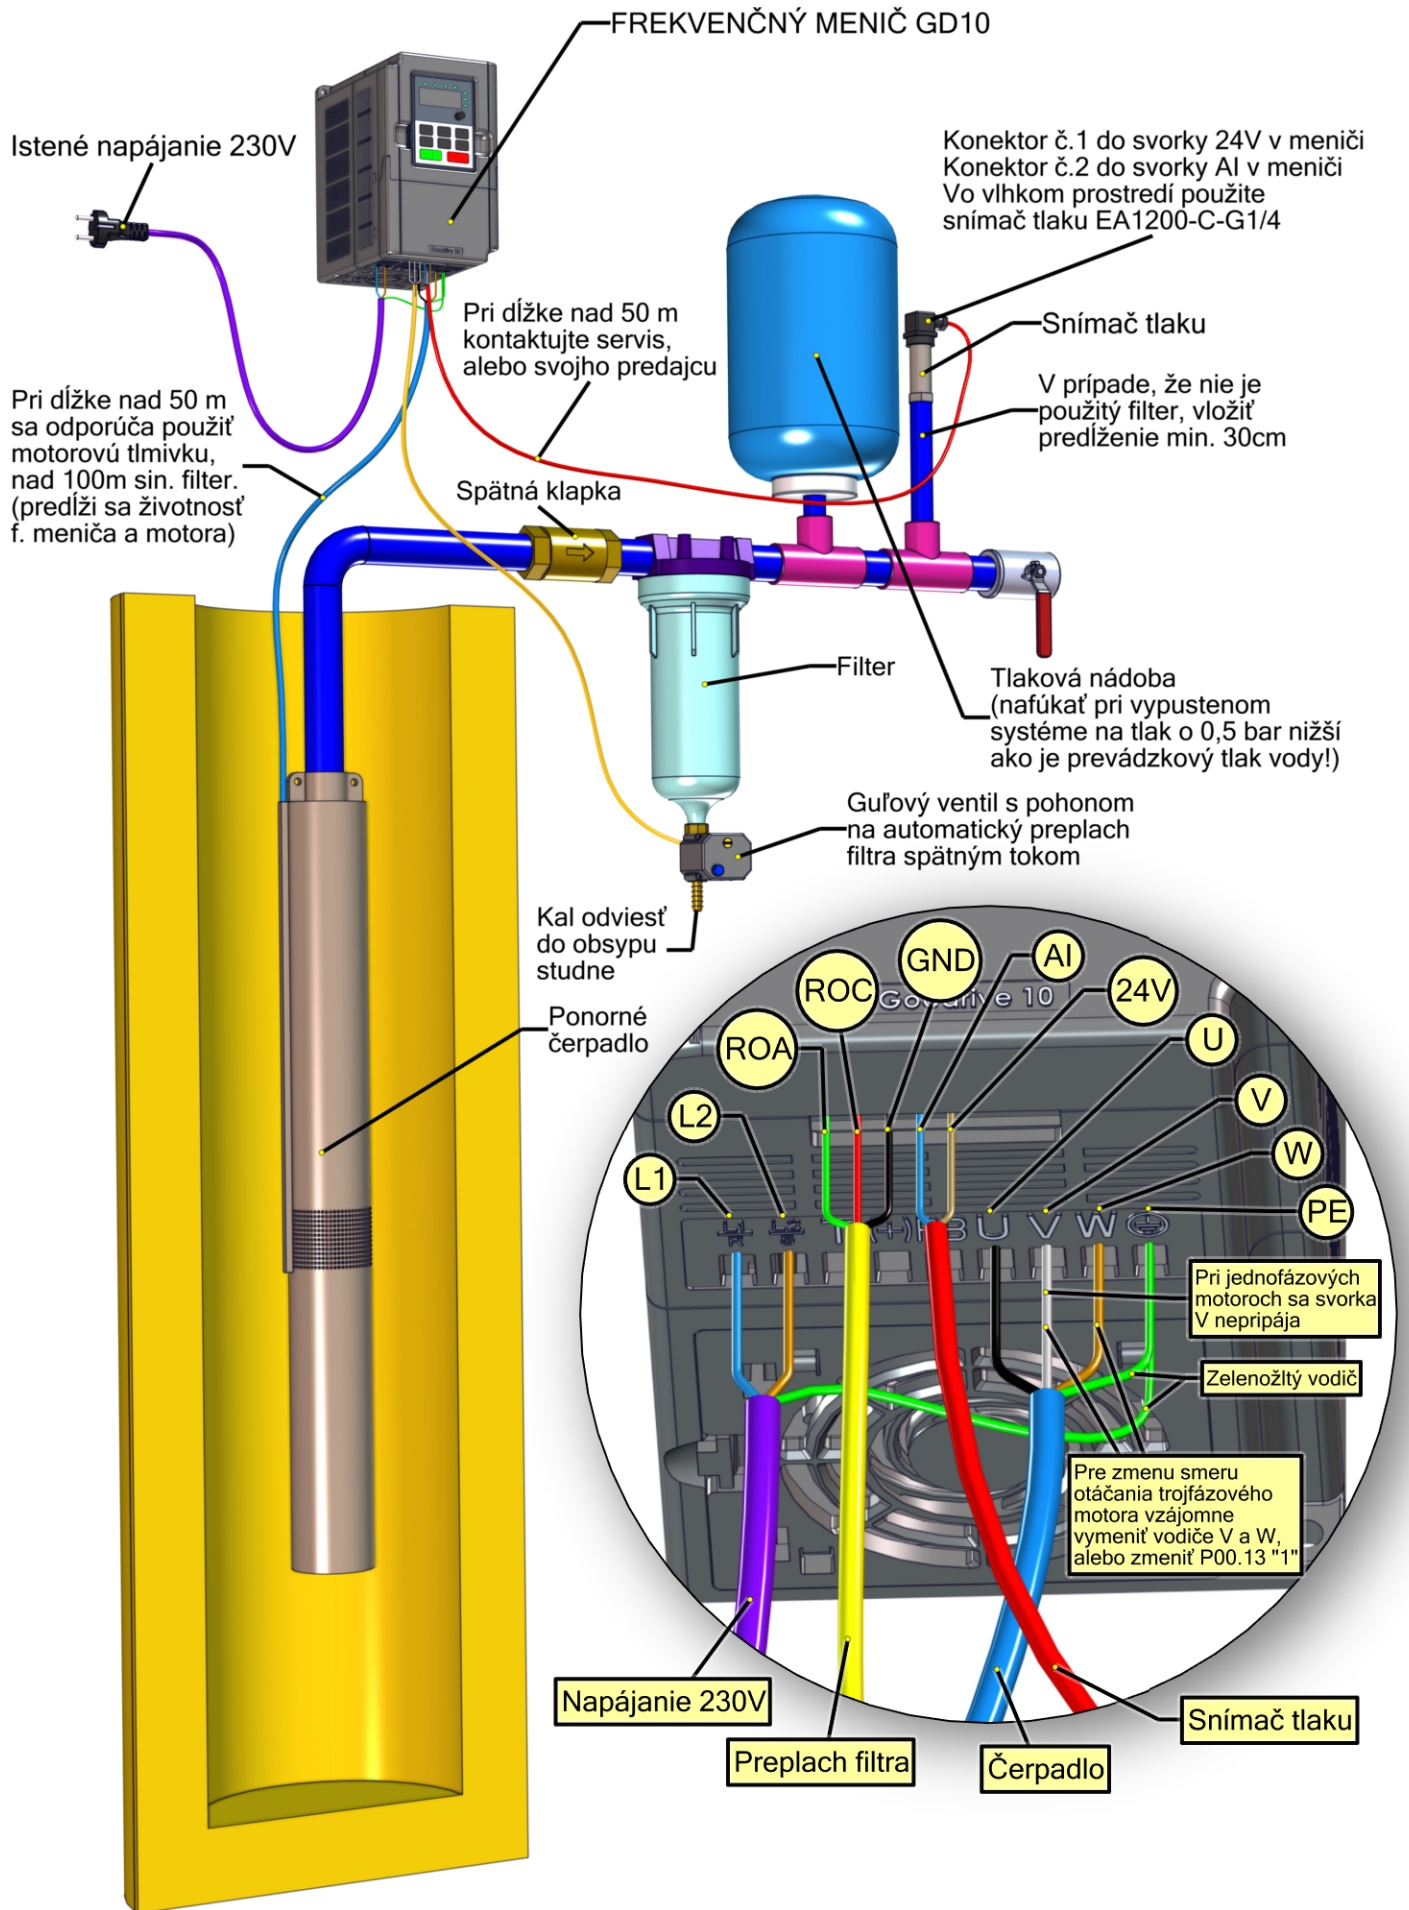

\* prierez vodičov snímača tlaku 0,5mm<sup>2</sup>, v prípade dlhej trasy použiť tienový kábel, tienenie spojiť s PE v meniči  
 \*\* prierez vodičov napájania a motora zvoliť podľa výkonu, spôsobu uloženia káblov, teploty okolia a dĺžky trasy  
 \*\*\* v prípade inštalácie f. meniča do vlhkého prostredia (šachta a pod.) kontaktujte servis, alebo svojho predajcu